



# 程序的烧录方法


第一步：打开 IAR 软件，如下图所示。

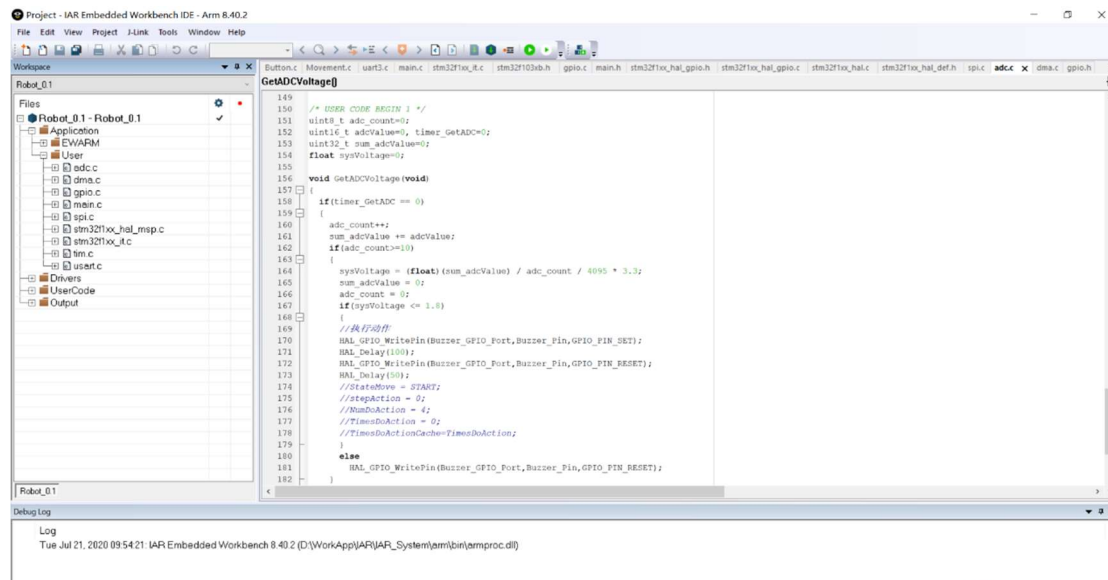

第二步：使用 Jlink 与驱动板的 swd 接口连接，其接线方法如下图所示。

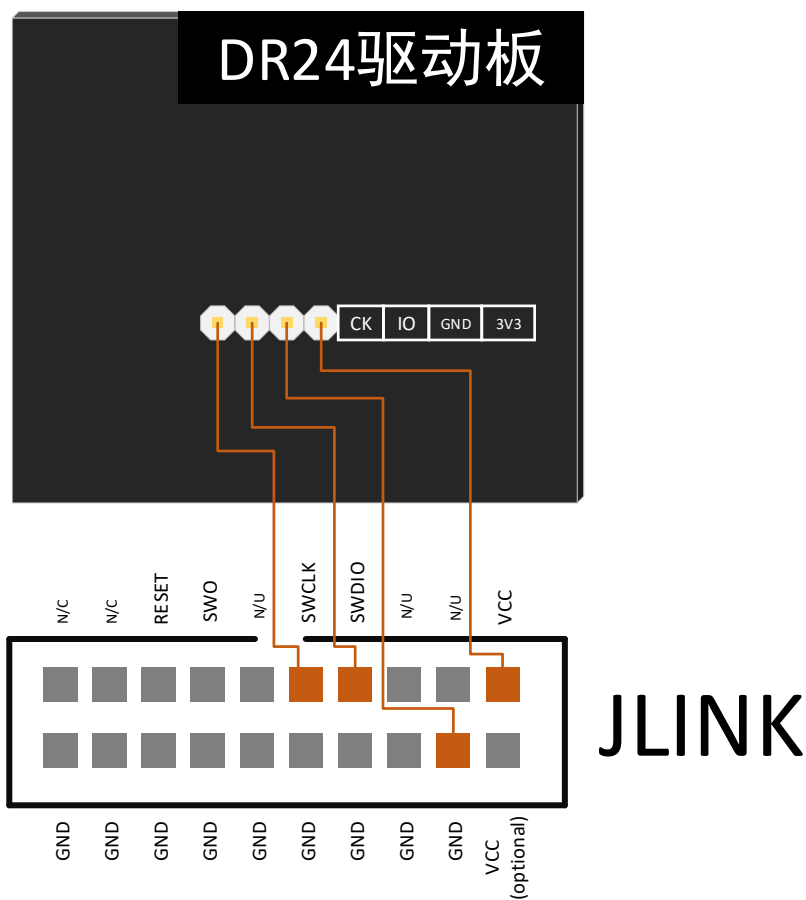

第三步：完成接线后，点击 IAR 界面上方的“Download and Debug”，如下图所示。

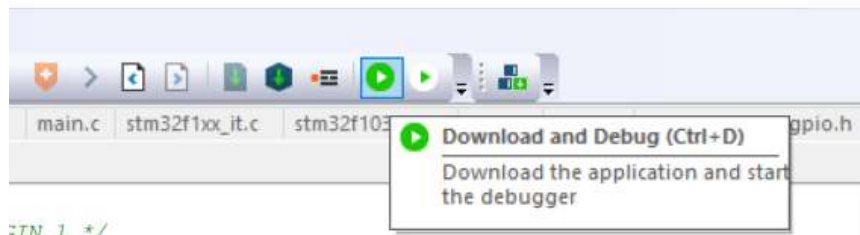

第四步：等待程序烧录完成，点击 IAR 界面上方的“Go”，位置如下图所示。驱动板橙色 LED 闪烁表示程序烧录成功。

