




USB 串口连接如上图所示，下载软件链接：[CH341SER.ZIP](#)
安装驱动成功后，打开此电脑>计算机>设备管理，如下图所示，查看端口

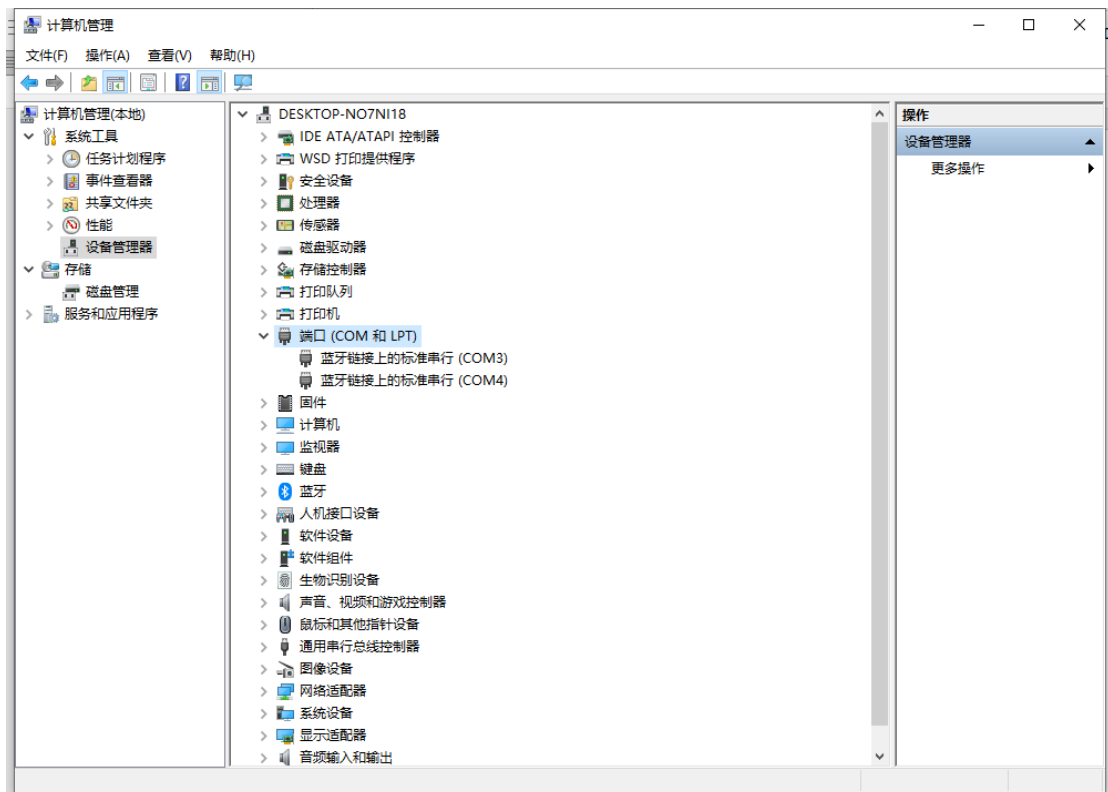

打开软件可自行下载串口调试助手，如友善串口调试助手，选择对应串口，点击开始，屏幕显示串口信息。

